

INSTRUCTION DE DEMONTAGE



PEUGEOT

Véhicule : Peugeot 206
Type d'intervention : Démontage BSI
Temps : 10 minutes

SOS COMPTEUR



Z.A Chemin des Anguillaires
31410 NOE

www.sos-compteur.fr contact@sos-compteur.fr

SOS COMPTEUR



AVERTISSEMENT: Le BSI est une unité centrale d'ordinateur dans votre voiture. Sans elle, votre voiture ne démarre pas. Utilisez ce guide à vos propres risques.




Le travail électronique doit se faire seulement dans une zone sécurisée.



Suppression de la BSI de la voiture

- Retirer le couvercle de la boîte à fusibles
- Retirer le couvercle de protection du dessous de la boîte à fusibles
- Dévissez la vis Torx BSI (Torx20) et pousser le clip de fixation à la partie inférieure de la boîte à fusibles (voir ci-dessous)

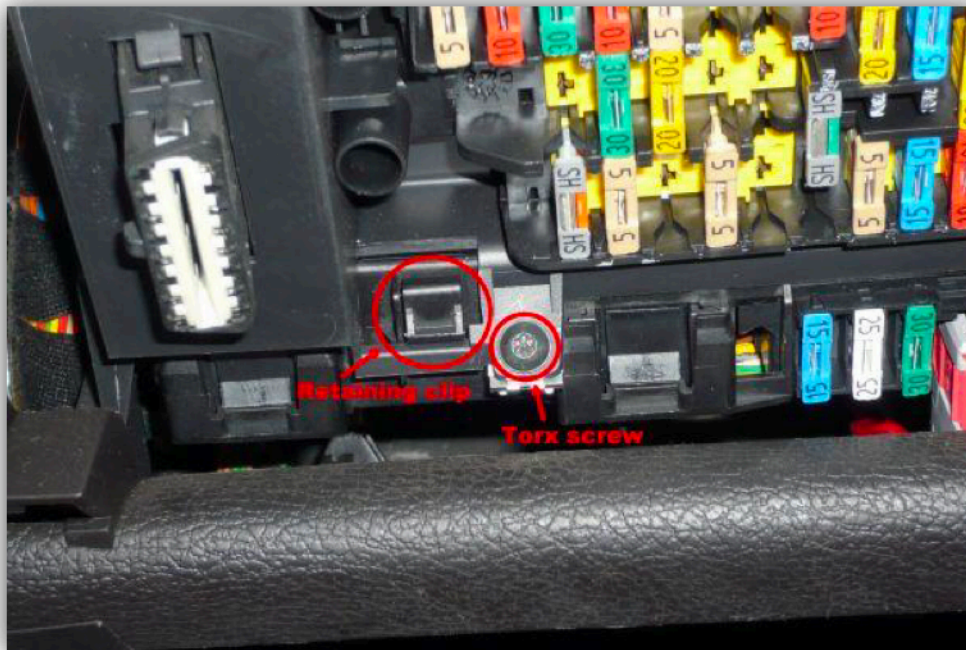


- Poussez maintenant le BSI vers le bas, puis tirez-le vers vous
- Retournez le BSI à l'envers:




SOS COMPTEUR



- Retirer le connecteur Gris , Bleu et jaune :

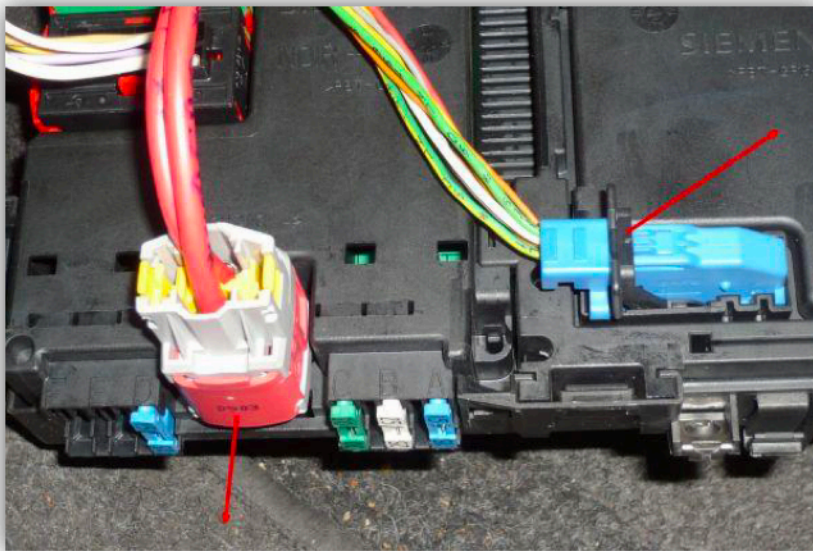

- Et le connecteur Vert et Noir :

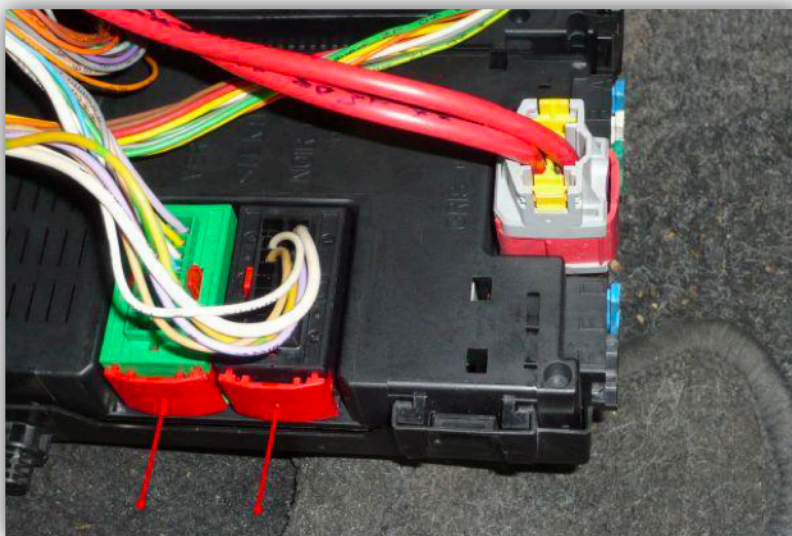

- Ouvrez le liant métallique et retirez les fils du liant

- Vous devriez maintenant avoir la BSI:

