

INSTRUCTIONS DE DEMONTAGE



Véhicule : Peugeot 406

Instructions : - démontage du compteur
- remplacement des ampoules
d'éclairage

Temps : 20mn

Matériel : Clé Torx T20

SOS COMPTEUR



ZA Chemin des Anguillaires – 31410 Noé
www.sos-compteur.fr – contact@sos-compteur.fr

Etape 1

Retirer les 3 vis situées sous la casquette à l'aide de la clé Torx



Etape 2

Retirer l'enjoliveur et les grilles d'aération




Etape 3

Retirer les 4 vis du bloc compteur



Etape 4

Basculer le bloc vers vous avant de l'extraire en mettant le volant en position basse de préférence

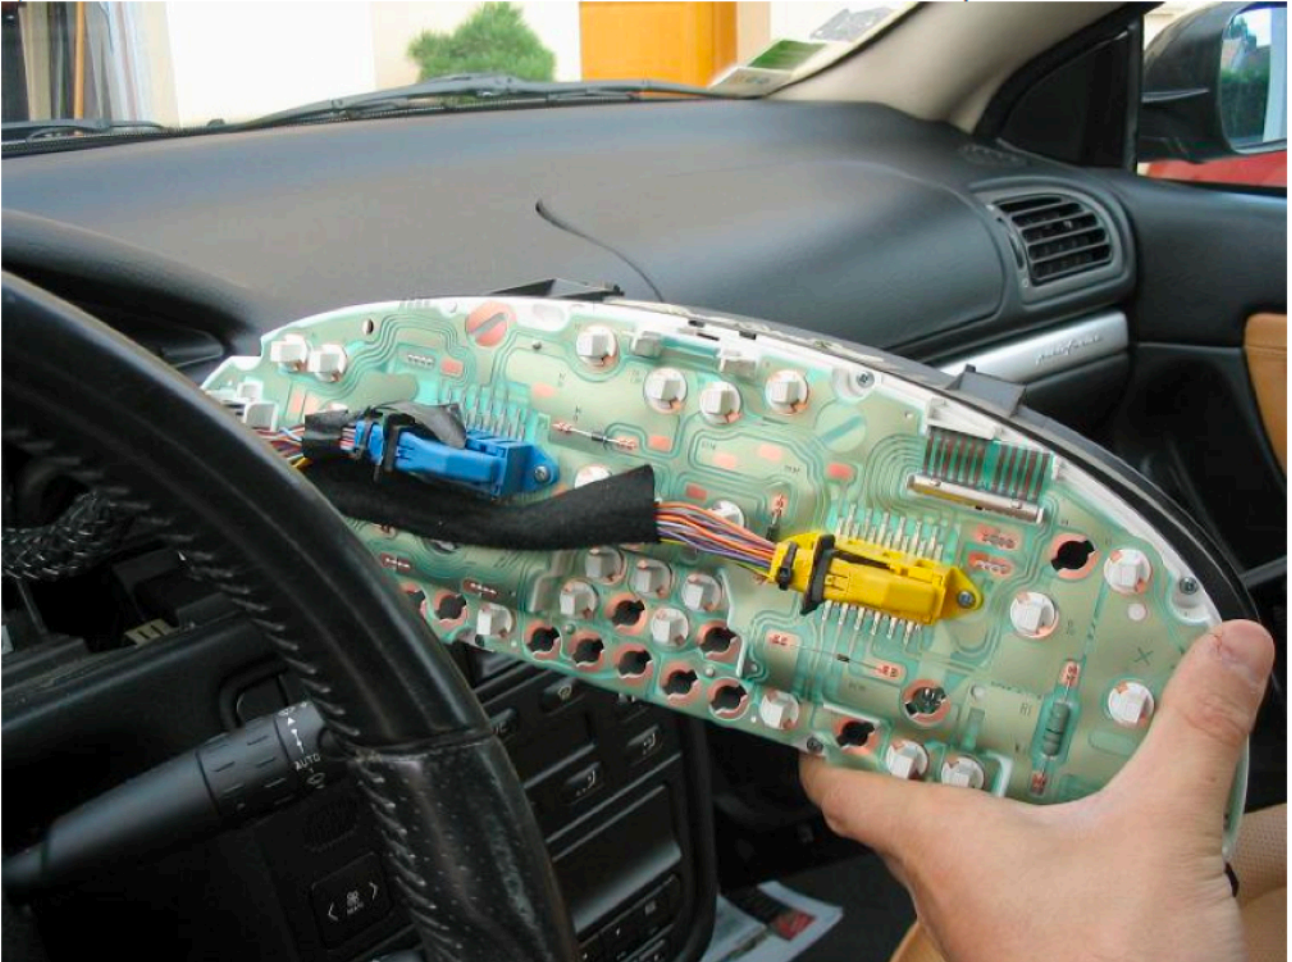

Etape 5

Retirer l'ampoule et son support



Etape 6

Le résultat, avec l'impression que l'éclairage du voyant « Stop » est faible

